



如何使用用户自建字库（硬件加速）

1. 本方法是通过瑞佑芯片的硬件加速方式进行字库调用，显示速度极为快速度。需要提前将字库文件烧录到 FLASH 中，字库文件可以和图片资源一起打包，共用一颗 FLASH。字库必须从 0x0000 起始地址存放；
2. 将 `RA88xx_ext_font.LIB` 添加到 Keil 工程中，再引用读写函数实现的头文件，最后是变更通信方式的宏定义标识，如下图：

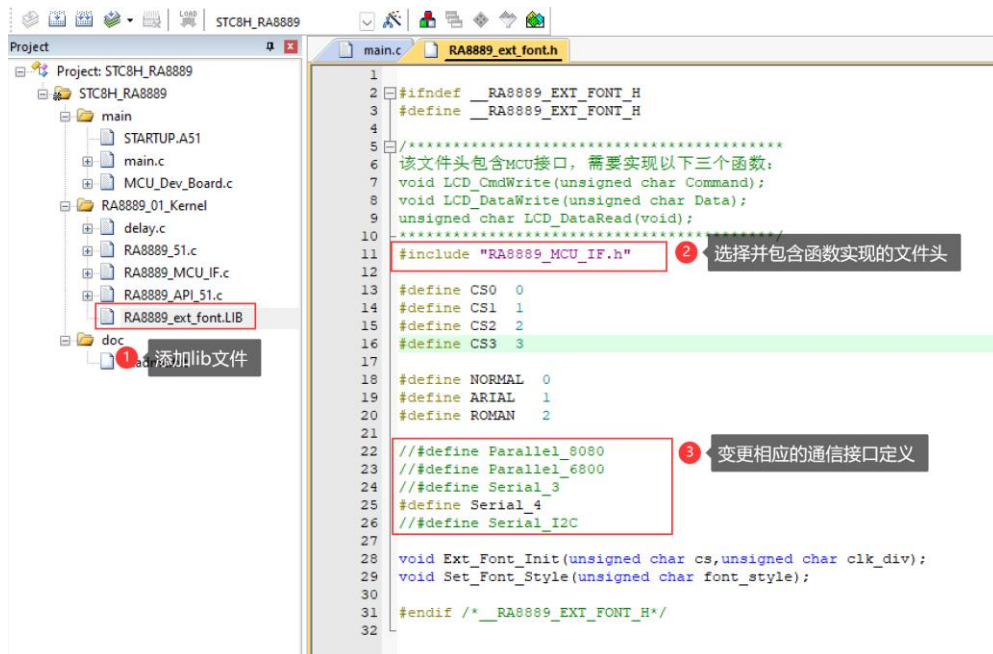

3. 用法举例：
Ext_Font_Init(CS1,0);
Font_Line_Distance(0);
Set_Font_to_Font_Width(1);
Select_Font_Height_WxN_HxN_ChromaKey_Alignment(32,1,1,1,0);
Foreground_color_16M(0xFF0000);
Background_color_16M(0x0000FF);
Goto_Text_XY(20,20);
Show_String("RAIO Technology ");

4. 显示样张：

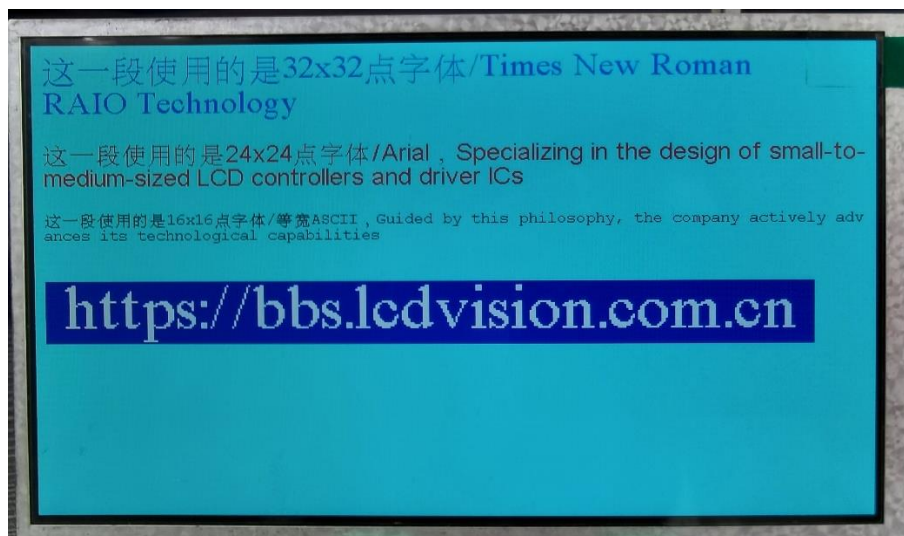

5. 请与我们联络，获取字库文件，同时可为您定制不同字形的字库文件
<https://bbs.lcdvision.com.cn>